


取扱説明書 ルームエアコン (家庭用)

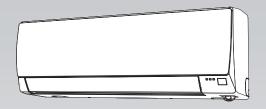

室内ユニット AS-J22D-W AO-J22D AS-J25D-W AO-J25D AS-J28D-W AO-J28D AS-J40D-W AO-J40D

AO-J56D2

- ●" 不在 ECO" 機能 **8**ページ ムダな電気代を抑えた運転を行う機能です。
- ●ハイパワー運転 9ページ お部屋を素早く冷やしたり、暖めたりします。
- ■電流カット機能 9ページ 使用電流の上限を抑えます。

AS-J56D2W

このたびは富士通ゼネラルルームエアコンをお買い上げいただき、まことにありがとうございました。 正しくお使いいただくために、ご使用前にこの「取扱説明書」をよくお読みください。

で使用中にわからないことや不具合が生じたときにお役に立ちます。

特に、<u>安全上ので注意</u>は必ず読んで正しくお使いください。お読みになったあとは、お使いになる方がいつでも見られるところに『保証書』、『据付説明書』とともに必ず保存してください。

据え付けや取りはずしには、専門技術が必要です。必ずお買い上げの販売店にご相談ください。



このエアコンは、地球のオゾン層を破壊しない冷媒 R32 を使用しています。



家庭用エアコン(冷媒R32)には最大でCO₂(温暖化ガス) 1,200kgに相当するフロン類が封入されています。 地球温暖化防止のため、移設・修理・廃棄などに あたってはフロン類の回収が必要です。

[冷媒の「見える化」表示について]

この表示は、家庭用エアコンに温暖化ガス(フロン類)が封入されていることを、ご認識いただくための表示です。エアコンの取りはずし時はフロン類の回収が必要です。<廃棄時には家電リサイクル法の制度に基づき適正な引き渡しをしていただければ、確実にフロン類の適正処理がなされます。>

| もくじ | ページ |
|--------------------|-----|
| ご使用の前に | |
| 安全上のご注意 | 2 |
| 各部の名前と働き | 4 |
| 運転前の準備 | 4 |
| 運転のしかた | |
| 運転/停止 | 6 |
| 運転切換 | 6 |
| 温度設定 | 6 |
| 風量設定 | 6 |
| 風向調節 | 6 |
| スイング風向 | 7 |
| 切タイマー・入タイマー | 7 |
| 内部クリーン運転 | 7 |
| " 不在 ECO" 機能 | 8 |
| ハイパワー運転 | 9 |
| 電流カット機能 | 9 |
| 信号切換 | 9 |
| 省エネファン機能 | 9 |
| お手入れ | |
| お手入れのしかた | 10 |
| シーズン前後のお手入れ・点検整備 | 11 |
| 上手な使いかた | 11 |
| 困ったときなど | |
| リモコンが使えないとき (応急運転) | 12 |
| ご使用上の知識 | 12 |
| 知っておいていただきたいこと | 12 |
| 故障かな?と思ったら | 13 |
| 修理を依頼される前に | 14 |
| 仕様 | 15 |
| 長期使用製品安全表示について | 15 |
| 保証とアフターサービス | 裏表紙 |

安全上のご注意(必ずお守りください)

- ◆ご使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- ◆この項目は、いずれも安全に関する内容ですので、必ず守ってください。
- ■図記号の意味は次のとおりです。

整告 取り扱いを誤った場合、死亡または重傷を 負うおそれがあるもの。

取り扱いを誤った場合、軽傷を負うおそれ または物的損害を生じるおそれがあるもの。



この絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。

この絵表示は、必ず実行していただく「強制」 内容です。

異常・故障時には



直ちに使用を中止する

(異常・故障のまま使用すると、感電や火災などの原因) 〔異常・故障例〕

- •電源コードや電源プラグが異常に熱い
- •焦げ臭いにおいがする
- 運転音が異常に大きい
- ブレーカーが頻繁に落ちる
- •室内ユニットから水漏れがする

このようなときは、故障や事故防止のため、すぐに運 転を停止し、電源プラグを抜いて、お買い上げの販売 店または当社コールセンターに点検修理をご相談くだ さい。


電源コードや電源プラグは



- 改造や途中接続、延長コードの使用、ほかの電 気機器とのタコ足配線はしない (感電や火災の原因)
- 破損させたり、束ねたり、加熱したり、重い物 を載せたり、引っ張ったり、加工したりしない また、破損した場合は使用しない (感電や火災の原因)
- 電源プラグを抜いてエアコンの停止をしない (感電や火災の原因)
- ぬれた手で電源プラグの抜き差しをしない。 (感電の原因)



- 電源プラグは刃の根元まで確実に差し込む (接続不良による感電や火災の原因) ゆるみや傷みがある場合は、お買い上げの販売店に ご相談ください。
- 定期的に電源プラグ・コンセントの ホコリを取り除く

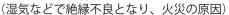



お取り扱い・修理は



● 指定冷媒 (R32) 以外は使用 (冷媒補充・入れ替 え) しない

(機器の故障や破裂、けがなどの原因)



エアコンが冷えない、暖まらない場合は、冷媒 の漏れが原因のひとつとして考えられるので、 お買い上げの販売店に相談する 冷媒の追加を伴う修理の場合は、修理の内容を サービスマンに確認する

(冷媒は安全で、通常漏れることはありませんが、 万一、室内に漏れ、ファンヒーター、ストーブ、コン 口などの火気に触れると、有害な生成物発生の原因)

修理はお買い上げの販売店または専門業者に依

(感電や火災などの原因)

冷やしすぎない



長時間冷風を身体に当てたり冷やし過ぎたりし

(体調悪化や健康障害の原因)

室内・室外ユニットは



吹出口や吸込口に指や棒などを入れない (内部でファンが高速回転していたり、エアフィル ターが動作したりしているため、けがや故障の原因)

室内ユニットは



ぬれた手で本体のボタンを操作したりしない (感電の原因)



• 内部の洗浄は、お客様自身で行わず、必ずお買 い上げの販売店または当社コールセンターに相

(樹脂部品の破損・水漏れなどの原因や、洗浄剤が電 気部品やモーター、プラズマイオン発生器にかかり、 故障や感電、火災の原因)

据え付け時は



- 据え付けや移設をする場合は、お買い上げの販 売店または専門業者に相談する
 - (水漏れやけが、感電、火災の原因)
- 電源は必ず定格電圧でエアコン専用コンセント を使用する

(専用以外のコンセントを使用したり、ほかの電気機 器と共用したりすると電源の容量が不足し、火災の 原因)

- 漏電しゃ断器 (ブレーカー) を取り付ける (漏電しゃ断器が取り付けられていないと、感電の原
- アース(接地)を確実に行う アース工事は、お買い上げの販売店または専門 業者に依頼する

(感電の原因)

アース線は、ガス管、水道管、避雷針、電話のアー ス線に接続しないでください。

^!注意

室内・室外ユニットは



室内・室外ユニットの下に ほかの電気機器や家財など を置かない



(水滴が滴下する場合があり、 汚損や故障の原因)

熱交換器(アルミフィン) に触らない (手を切る原因)

特に、お手入れのとき ...、ωェハルのCさ などにご注意ください。 ^{側面・背面}



● 水洗いしない、花びんなど水の入った容器を載 せない

(内部に水が侵入して電気絶縁が悪くなり、故障や感 電、火災の原因)



● お手入れをするときは必ず運転を停止し、電源 プラグを抜く

(内部でファンが高速回転していますので、けがや故 障の原因)

室内ユニットは



窓や戸を開けたままにするなど、高湿(80%以上) で長時間運転しない

(室内ユニットに露が付き、滴下してほかの電気機器 や家財などをぬらし、汚損や故障の原因)

安全器には正しいアンペアのヒューズ以外は使 用しない

(故障や火災の原因)

- 動植物に直接風を当てない (動植物に悪影響を及ぼす原因)
- この製品は、一般家庭を対象としたもので、犬や 猫などの動物の飼育、植物の栽培、食品・精密機器・ 美術品の保存など特殊な用途には使用しない (動植物の正常な生育の障害、

品質低下やエアコンの故障の 原因)





雷が鳴り落雷のおそれがあるときは運転を停止 し、エアコンに触れない (感電の原因)

● 新築物件やリフォームなどの内装工事、床面の ワックスがけ時には、エアコンを運転しない 作業終了後は、エアコンを運転する前に十分な 換気を行う

エアコンの操作やお手入れのときは不安定な台 に乗らない

(転倒など、けがの原因)


(水漏れや露飛びの原因)

室外ユニットは



● 接続バルブは、暖房運転時に熱くなるので触れ ない

(やけどの原因)

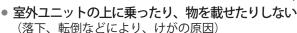

長期使用で傷んだままの架台(置き台)などで使 用しない

(エアコンの落下につながり、けがなどの原因) お買い上げの販売店にご相談ください。

電源プラグは



● 電源コードを引っ張って抜かない (芯線の一部が断線し、火災の原因)



燃焼器具と一緒に運転するときは



エアコンの風が直接当たる場所に燃焼器具を置

(燃焼器具の不完全燃焼や火災の原因)



こまめに換気を行う (酸素不足の原因)

リモコン用乾電池の取り扱いは



• 乳幼児が誤って乾電池を飲み込まないように管

乾電池を飲み込んだ場合は、ただちに医師にご相談 ください。

長期間ご使用にならない場合は



電源プラグを抜く (ホコリがたまると、火災の原因)

• 乾電池を取り出す

(乾電池から漏れた液が皮膚に付いたり、目や口に入っ たりすると、けがや失明の原因)

乾電池から漏れた液が皮膚に付いたり、目や口に入ったり したときは、すぐに水で洗い流し、医師にご相談ください。

エアコンを数シーズン使用した場合は



• 通常のお手入れとは別に点検整備を行う

(室内ユニットの内部が汚れると、におい発生の原因) (除湿水の排水経路が詰まると、室内ユニットからの 水漏れの原因)

点検整備には専門の知識と技術が必要です。お買い 上げの販売店にご相談ください。 11ページ

据え付け時は



可燃性ガスが漏れるおそれのある所へは据え付けない (万一、ガスが漏れてエアコンの周囲にたまると、発火して火災の原因)



● ドレン (排水) ホースは、確実に排水するように 配管する

(排水経路が不確実な場合、室内ユニットから水漏れ し、家財などをぬらす原因)

使用上のお願い

◆故障を防ぐために必ずお読みください。

エアフィルターを入れて運転してください。

入れないで運転すると機械が汚れ、故障の原因になります。

吸込口・吹出口をふさがないでください。

障害物があると性能が低下したり、正常な運転ができなかっ たりして、故障の原因になります。

エアコンのそばにストーブなどを置かないでください。 熱の影響で室内ユニットが変形することがあります。

揮発性・可燃性のものは使わないでください。


アルコール、ベンジン、シンナー、みがき粉などで拭いたり、 室内ユニットの近くで液状殺虫剤、ヘアスプレーを使用したり すると、破損や故障の原因になります。


室外ユニットの周辺はキレイに保ち、物などを置かな いようにしてください。

落ち葉などがあると、小動物や虫などが侵入して、内部の電 気部品に触れると、故障の原因になります。

各部の名前と働き

- ◆正しくお使いいただくために、各部の名前と位置を確認してください。
- ◆詳しくは 内のページをご覧ください。

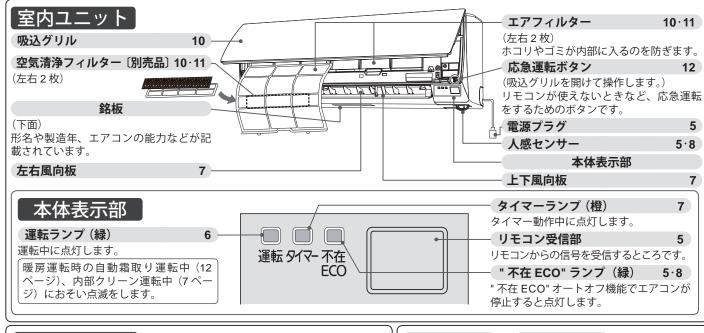

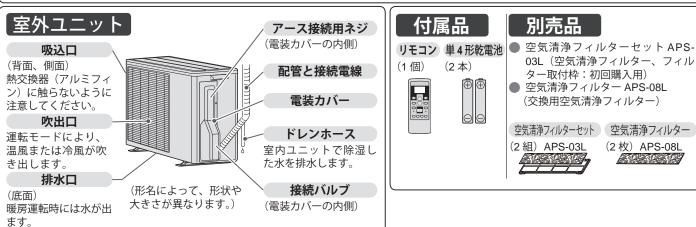

お願い

■室外ユニットの上に乗ったり、物を載せたりしないでください。破損の原因になります。

運転前の準備

リモコン

乾電池の入れかた(単4形乾電池:2本)


 裏面の電池ブタを開け、乾電池を入れて電池ブタを 閉める



● ▼を押しながら矢印の方向に引く。

2. リセットボタンを押す

● 乾電池を交換したあとや、動作が正常でない場合、必ず リセットボタンを押してください。

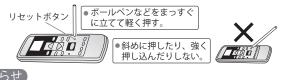

お知らせ

● 乾電池を交換したり、リセットボタンを押したりすると、リモコンの設定はお買い上げ時の設定に戻ります。

お願い

- 乾電池は、単4形乾電池を使用してください。
- ●新旧、異種の乾電池を混用しないでください。また、充電式乾電池などは使用しないでください。誤動作することがあります。
- 長期間で使用にならないときは、乾電池を取り出してください。
 - 入れたまま放置すると、乾電池から液が漏れる場合があります。 漏れた液が皮膚に付いたり、目や口に入ったりした場合は、けがや失明の原因になることがあります。
 - 取り出した乾電池は、乳幼児が飲み込まないように管理してください。

乾電池の寿命について

- 乾電池の寿命は、ご使用の頻度にもよりますが、約1年間です。次の場合は、乾電池を交換しリセットボタンを押してください。
 - ●エアコンに近づかないと受信しない場合
 - ●リモコンが正しく動作しない場合
 - ●リモコンの表示部がうすくなり、文字が見にくくなった場合
- 付属の乾電池は、最初にお使いになるために用意している もので、1 年未満で消耗することがあります。

運転前の準備(つづき)

リモコンを操作するとき

- リモコンは、受信部に向けて正し く操作してください。
- 本体がリモコンからの信号を正しく 受けると受信音が鳴ります。(受信音 が鳴らない場合は、再度リモコン操 作を行ってください。)




お知らせ

- リモコンと受信部との間にカーテンや壁などがあると信号が届きません。
- 受信部に強い光が当たると、エアコンが正しく動作しないことが あります。直射日光をさえぎり、また照明器具や薄型テレビの画 面を受信部から離してください。
- 電子式瞬時点灯方式 (インバーター方式など) の蛍光灯がある部屋では信 号を受け付けない場合があります。その場合は、販売店にご相談ください。
- 当社エアコンを2台同じ部屋に据え付けたときなど、リモコンで信 号設定を切り換えて混信を防ぐことができます。 9 ページ

室内ユニット

電源プラグをコンセントに差し込む

J22D、J25D、J28D……単相 100V 15A J40D……… 単相 100V 20A J56D2··················单相 200V 15A

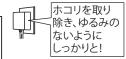


人感センサーの設定

- ◆ 据え付け時や移設時には、必ず設定してください。設定を行 わないと正しく運転できない場合があります。
- ◆ エアコン運転中に設定はできません。

1. 人感センサーの向きを合わせる

室内ユニットの据え付け位置 に合わせて、人感センサーが お部屋の全体を検知できるよ うに、操作部を指で押して検 知方向を合わせてください。 (操作部の角をマークに合わ せてください。)

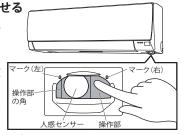

- お買い上げ時は、「中央」に設定されています。
- ※ 可動範囲:左右約 20° ※検知範囲:約 100°


人感センサー部を強く押さないでください。故障の原因に なります。

※設定の目安

室内ユニットの据え付け位置

が壁面の中央からが壁面の中央付近 さらに左半分



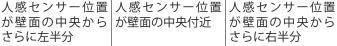







人感センサーの向き(検知方向)







- 2. 人感センサーの検知状態を確認する
- 電源プラグを差し込み、約1分間待つ
- ② エアコン停止中に、 を約5秒間長押しする
 - 室内ユニットが信号を受信すると、
 - ●受信音が鳴ります。
- 運転ランプ(緑)が約1秒間点滅し、人感センサーのテス トモードに入ります。

❸ 人感センサーの検知状態を確認する

人感センサーが人の動きを検知すると " 不在 ECO" ランプ (緑) が点滅します。室内を移動し、検知範囲を確認してください。 ※ 検知距離:室内ユニットの正面で約7m

テストモード中の本体表示部のランプについて

人を検知した場合

人を検知していない場合

" 不在 ECO" ランプ (緑):点滅|" 不在 ECO" ランプ (緑):消灯

運転 タイマー 不在 FCO

運転 外マー 不在

❹「運転 / 停止」ボタンを押す

● <u>室内ユニットが信号を受信すると</u>、運転ランプ(緑)が点 灯し、運転を開始します。(テストモードは終了します。)


※もう一度「運転/停止」ボタンを押すと、運転を停止します。

- お部屋の温度が 30℃以上のときは、人感センサーの検知反応が鈍 くなる場合があります。
- 吹き出した風が人感センサーに当たると、人の動きを検知できな いことがあります。吹出口付近に物を置かないでください。

運転について

■ 自動運転

運転を開始したときのお部屋の温度に合わせて次のように運転 の種類と設定温度 (標準温度) を自動的に選び運転を始めます。

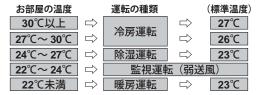

- 監視運転になるとごく弱い風で送風運転を継続し、お部 屋の温度が 22℃未満に変化すると暖房運転に、24℃以上 に変化すると除湿運転に自動的に切り換わります。
- 自動運転で運転を開始したときは、運転の種類を選ぶため、 1分間ごく弱い風で送風運転を行います。
- 自動運転を停止したあと、2 時間以内に再度運転した場合 は、停止前と同じ運転内容になります。

■ 冷房運転

お部屋を涼しくしたいときにお使いください。

● 設定温度をお部屋の温度より低くしないと、冷房運転になりません。

■ 除湿運転

- 除湿優先運転となりますので、お部屋の温度がお好みの 温度まで下がらないことがあります。また、除湿運転で お部屋を暖めることはできません。
- 除湿運転中は弱い風で運転し、お部屋の湿度調整のため に室内ファンがときどき停止します。

お知らせ、

● 設定温度をお部屋の温度より低くしないと、除湿運転になりません。

■ 暖房運転

お部屋を暖めたいときにお使いください。

- 暖房運転を開始してから約3~5分間はごく弱い風で運 転し、その後設定風量になります。これは、室内ユニッ トの内部が暖まってから温風が吹き出すようになってい るためです。
- 外気温が低いときに暖房運転を行うと、室外ユニットに 霜が付いて暖房能力が低下するため、自動的に霜取り運 転を行います。<u>霜取り運転中は運転ランプ(緑)がおそい</u> 点滅をし、暖房運転を一時的に停止します。 12ページ \
- 運転開始時はスタート機能が動作します。 12ページ \


お知らせ)

● 設定温度をお部屋の温度より高くしないと、暖房運転になりません。

■送風運転

お部屋の空気を循環させたいときや、風に当たりたいとき などにお使いください。

運転のしかた

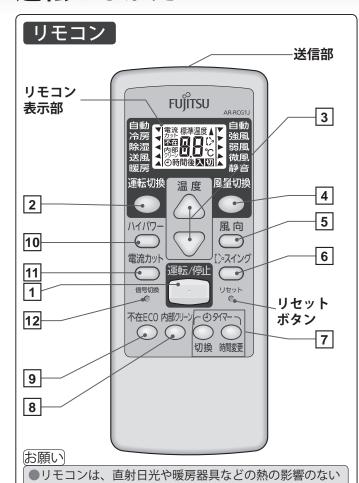

リモコン操作と表示について(そこだけ表示機能)

●リモコンのボタン操作を行うと、<u>操作したい部分だけを</u> 表示し、その他の表示は消えます。(そこだけ表示機能) 操作内容が確認しやすい便利な機能です。

●リモコンに強い衝撃を与えたり、水などをかけたりしな



いるとき

所へ置いてください。

いでください。

を1回押すと、 運転切換だけの 表示になり、「冷 房」に切り換わ ります。

消えると、全体が 表示されます。

1 運転/停止

を押して、運転を開始する

本体の運転ランプ(緑)が点灯します。

を押して運転を停止する

本体の運転ランプ(緑)が消灯、またはおそい点滅(内部クリー ン運転 7ページ、OFF 時除霜 12ページ)をします。

2 運転切換



● を押して、運転の種類を選ぶ

●押すごとに運転の種類が切り換わります。

→自動 → 冷房 → 除湿 → 送風 → 暖房

3 温度設定

エアコン運転中に、



● 押すごとに温度が 1℃ずつ変わります。

お知らせ)

● 送風運転、内部クリーン運転時は温度調節することはできません。

設定温度の範囲

- ●自動運転…「標準温度」に対して2℃高め、2℃低めの範囲
- ●冷房、除湿運転…18 ~ 30℃
- ●暖房運転…16 ~ 30℃

おすすめの温度

- ●冷房運転…26 ~ 28℃
- ●暖房運転…20 ~ 24℃

4 風量設定

エアコン運転中に、 を押して、風量を選ぶ

● 押すごとに風量が切り換わります。

→自動 → 強風 → 弱風 → 微風 → 静音

(お知らせ)

- 除湿運転時は、風量の変更はできません。
- 自動運転で除湿・監視運転(送風)が選ばれたときは、風量設定 が表示されますが、風量の変更はできません。

風量自動について


- 設定温度とお部屋の温度の差が大きいと強めの風で運転 し、差が小さくなると徐々に弱めの風で運転します。
- 冷房運転時は、お部屋の温度が設定温度に近づくとムダな 運転を抑えるために、室内ファンがときどき止まることが あります。省エネファン機能9ページ
- 送風運転時は、弱めの風で運転します。

5 風向調節

上下風向の調節

エアコン運転中に、
 一
 を押して、
 上下風向を選ぶ

- ●押すごとに上下風向位置が切り換わります。
 - $(1) \stackrel{>}{\sim} (2) \stackrel{>}{\sim} (3) \stackrel{>}{\sim} (4) \stackrel{>}{\sim} (5) \stackrel{>}{\sim} (6) \stackrel{>}{\sim} (7)$
- 冷房・除湿・暖房効果を高めるため、 次の範囲でお使いになることをお すすめします。
 - A冷房・除湿運転…①②③④
 - ₿暖房運転……4567

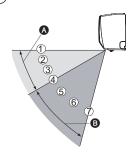

お知らせ

● 冷房・除湿運転時に⑤⑥⑦で30分以上運転を続けると、自動的に ④の風向になります。

上下風向の調節について

● 使い始めや、運転モードを変更すると、冷房や暖房など運転 の種類に合わせて、標準風向に自動的に設定されます。

標準風向

- 冷房・除湿・送風運転:①
- ●暖房運転:J22D/J25D は⑦、J28D/J40D/J56D2 は⑥
- 暖房運転開始時または霜取り運転中(12ページ)で吹き出 す風の温度が低いときは、風が身体に当たらないように一 時的に①となります。
- 自動運転の監視運転中(5ページ)は①となり、風向の調節 はできません。

お願い

- ●操作は、運転を開始し上下風向板が停止してから行ってく ださい。
- ●上下風向板は、必ずリモコンの風向調節ボタンで操作して ください。手で無理に動かすと、正しく動かなくなること があります。そのときは、いったん運転を停止すると、そ の後正常に戻ります。
- ●冷房や除湿運転時、上下風向板を長時間⑤⑥⑦にしないでく ださい。吹出口付近に露が付き水滴が落ちることがあります。

左右風向の調節

左右風向板のツマミを手で持って調節する

● 左右風向板の角度が固定される位置まで動かします。





運転中は吹出口に指や棒を入れない

内部でファンが高速回転しています ので、けがや故障の原因になります。



|6| スイング風向

エアコン運転中に、 を押す

リモコンにスイング表示「()」が点灯します。

スイング風向をやめるとき

もう一度、 を押す


リモコンのスイング表示「()」が消灯します。


■スイング風向設定前の風向に戻ります。

スイング風向について

● 冷房や暖房など運転の種類に合わせて、下図の範囲でスイン グします。(送風運転時は、スイング風向設定前の風向位置 により①⇔④か④⇔⑦のどちらかにスイングを行います。)

「冷房・除湿・送風運転時 |

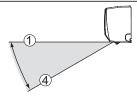

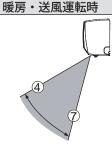

- エアコンから風が出ていないときや、ごく弱い風で運転して いるときには、スイングが一時的に止まることがあります。
- スイング風向設定中に風向調節ボタンを押すと、スイング 風向が解除され、スイング風向設定前の風向に戻ります。

| 7 | 切タイマー・入タイマー

- 1. <u>エアコン運転中に</u>、_{切換} を押して、設定したいタイマー(切 または入)を選ぶ
 - 切換ボタンを押すごとにタイマーモード表示が切り換わります。 → 切→ 入 → 表示なし(取り消し) ¬


本体のタイマーランプ(橙)とリモコンのタイマー設定表示 「 ② 」、設定したタイマーモード表示「 囫 」または「 风 」が 点灯します。

2. 🍚 を押して、タイマー時間を設定する

- 時間変更ボタンを押すごとにタイマーの時間が切り換わります。 $\rightarrow 0.5 \rightarrow 1.0 \rightarrow 1.5 \rightarrow \cdots \rightarrow 9.5 \rightarrow 10 \rightarrow 11 \rightarrow 12$
- (例) 切タイマーで3時間後に運転を停止させる場合





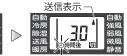

*冷房運転をして いるとき。

*切換ボタンを押 して「切」を選ぶ。

*時間変更ボタンを押 して時間を合わせる。 送信表示の点滅が消 えて、約5秒後に全体 が表示されます。

タイマーを取り消すとき

◯ を2回以上押して、取り消す

● タイマーモード表示を「表示なし(取り消し)」にする。 ▼ 切 → 入 → 表示なし(取り消し) ¬

本体のタイマーランプ(橙)とリモコンのタイマー設定表示 「 ② 」、設定したタイマーモード表示「 🗑 」または「 🐧 」が 消灯します。

● 通常の運転に戻ります。

タイマー時間を確認するとき

◯ を1回押す

● 約5秒間タイマーの残り時間を表示します。

タイマー時間を変更するとき

₩ を2回以上押して、時間を選ぶ

タイマー動作中に運転を停止するとき

を押す

本体のランプが消灯、または運転ランプ(緑)がおそい点滅(内 部クリーン運転 7ページ、OFF 時除霜 12ページ)をします。

お知らせ

- ■最大 12 時間まで設定できます。
- 0.5 ~ 10 時間は 30 分単位、10 ~ 12 時間は 1 時間単位で 時間を設定できます。
- ●切タイマーと入タイマーの組み合わせはできません。

8 内部クリーン運転

◆ 冷房・除湿運転停止後に、室内ユニット内部(熱交換器、送風 ファン、送風路)を乾燥させ、カビや雑菌を発生しにくくします。

知っておいていただきたいこと

- ●冷房・除湿運転を約10分以上行うと、室内ユニット内部 が結露します。内部クリーン運転は、この結露をとるため に行います。
- お買い上げ時は、冷房・除湿運転停止後に、内部クリーン 運転が自動で働く設定になっています。
- ●内部クリーン運転は、約 90 分間運転したあとに自動的に 停止します。
- 内部クリーン運転は、送風運転と微弱暖房運転を行います ので、室内の温度・湿度が若干上昇することがあります。 自動で内部クリーン運転を動作させたくない場合は、リモ <u>コンで内部クリーン運転の設定を取り消してください。</u>
- 内部クリーン運転中は運転ランプ(緑)がおそく点滅します。

内部クリーン運転を途中で停止するとき

を 2 回押す

本体の運転ランプ(緑)が消灯します。

内部クリーン運転が自動で働く設定の取り消しかた

エアコン運転中または停止中に、 で を押す

● 内部クリーン運転を自動で働く設定に戻すときは、もう一度 内部クリーンボタンを押してください。

自動で働く設定のとき



※エアコン停止中も 点灯しています。

自動で働く設定を取り 消したとき

※「慇懃」が消灯します。

お知らせ

- ●次のような場合は内部クリーン運転が働きません。
 - 切タイマーによるエアコン停止時
 - 室外ユニットの運転時間の合計が 10 分未満のとき
- ●内部クリーン運転は、ホコリやすでに発生したカビや雑菌 を除去する働きはありません。
- ■リモコンの乾電池を交換したり、リセットボタンを押した りすると、内部クリーン運転が働く設定になります。
- ニットの熱交換器(アルミフィン)がホコリで汚れ 室内ユニ てくると、内部クリーン運転中ににおいが発生することが あります。 点検整備 11ページ

9 " 不在 ECO" 機能

- ◆ お部屋に人がいない状態が続いたら、設定温度を自動で控 えめに制御し、ムダな電気代を抑えた運転を行う機能です (オートセーブ機能)。
- ◆ 消し忘れ防止としてエアコンの運転を約1時間以上または約 3 時間以上で、自動で止める設定にすることもできます (オートオフ機能)。

オートセーブの運転内容について

● お部屋に人がいないと検知した状態が約 10 分以上続くと、 設定温度を自動で控えめにします。(お部屋に人が戻って きたことを人感センサーが検知すると、自動で元の設定温 度に戻ります。)

| 運転モード | 運転内容(人がいない状態が続いたら) |
|-------|--|
| 冷房運転 | 設定温度を最大約2℃上げます。 |
| 暖房運転 | 設定温度を最大約4℃下げます。 |
| 除湿運転 | 除湿能力を抑えた運転にします。 |
| 自動運転 | 自動で選択された運転 モード (冷房・除湿・暖房) に対する "不在 ECO"機能が動作します。 |
| 送風運転 | 設定風量を1段下げます。 |

オートオフ 1H(約1時間)/オートオフ 3H(約3時間) の運転内容について

● お部屋に人がいないと検知した状態が約10分以上続くと、 設定温度を自動で控えめにします。さらに人がいないと判 断した状態が約1時間以上(または約3時間以上)続くと、 エアコン本体から『ピーピーピー』とお知らせし、約1分 後に自動で運転を停止します。

〔エアコンが停止すると、本体の運転ランプ(緑)が消灯し、 " 不在 ECO" ランプ (緑) が点灯します。〕

オートオフ 1H(約1時間)/オートオフ 3H(約3時間) の運転内容について(つづき)

お知らせ

- 自動で運転が停止するまでに人がいると検知した場合、元の運 転に戻り、再度お部屋の状態を判断します。
- エアコン停止後は、お部屋に人が戻ってきてもエアコンは自動
- で復帰しませんので、リモコンで運転を開始してください。お部屋に人がいないと検知して設定温度を控えめにした運転は、 " 不在 ECO" (オートセーブ) と同じ内容となります。
- 乳児やご病気の方がお部屋にいる場合は、「オートセーブ」で で使用いただくことをおすすめします。(人の動きが少ないと、 人がいないと判断し、エアコンを停止することがあるため。)
- 切タイマー(7ページ)との併用時は、切タイマーが優先されます。

〈" 不在 ECO" (オートセーブ) 機能 ON/OFF 時の 1 時間におけ る消費電力量について〉

《比較条件》

AS-J22D-W において、当社環境試験室 6 畳。

- •暖房運転安定時、外気7℃、設定温度20℃、風量強風、
- " 不在 ECO" オートセーブ機能 ON 時約 129Wh、
- " 不在 ECO" オートセーブ機能 OFF 時約 203Wh。
- •冷房運転安定時、外気 35℃、設定温度 28℃、風量強風、
- " 不在 ECO" オートセーブ機能 ON 時約 124Wh、
- " 不在 ECO" オートセーブ機能 OFF 時約 172Wh。

" 不在 ECO" 機能の運転内容を変更するとき/ 解除するとき

◆ お買い上げ時は、「オートセーブ」に設定されています。

^{☆띁○○} を押して、「オートセーブ」 または 「オートオフ 1H」、「オー トオフ 3H」、「表示なし(解除)」を選ぶ

● 押すごとに切り換わります。



設定と同時に受信音を確認してください。

お知らせ

● リモコンの乾電池を交換したり、リセットボタンを押したりする と「オートセーブ」になります。

人感センサーについて

- 人感センサーの検知内容
 - 人感センサーはお部屋に人がい るかいないかを検知します。
- 人感センサーの検知範囲
 - 室内ユニットの前方にいる人の 検知を行います。検知範囲を確 認したい場合は、人感センサー の設定 (5ページ) を参照してく ださい。



お知らせ)

● 人感センサーは、人の発する赤外線が変化したことを検知する ため、正しい検知をしない場合があります。

- **人がいるのに「いない」と検知してしまう場合** お部屋の温度が高く、人の体温との温度差が小さいとき。(夏 場でお部屋の温度が30℃以上あるときなど。)
- 人がいても、長時間じっとしていて動きがないとき。
- ソファーや家具の陰に人が隠れてしまっている、ガラス越し に人がいる場合など。
- 極端な厚着をしていたり、背を向けたりしているとき。

人がいないのに「いる」と検知してしまう場合

- ●お部屋に犬や猫がいて、動き回っているとき。
- 風でカーテンや植物の葉がゆれているとき。
- ほかの電気機器などが動いているとき。
- 運転開始からお部屋の温度が安定するまでの間などで、短時 間に温度が大きく変化しているとき。

10 ハイパワー運転

◆ 最大パワーで運転します。すばやく冷やしたり、暖めたいときに お使いください。

ハイパワー運転

エアコン運転中に、 た押す

ハイパワー運転をやめるとき

<u>もう一度</u>、^{//////} を押す

通常の運転に戻ります。

ハイパワー運転について

冷房・除湿運転時

最大パワーになり、設定温度 -1℃までお部屋を一気に冷やします。

● お部屋の温度が設定温度より1℃低くなった場合、またはハイパワー運転を設定してから60分経過した場合はハイパワー運転を自動で解除します。ただし、ハイパワー運転を設定してから6分間は自動で解除しません。

送風運転時

室内ユニットの風量をアップします。

● ハイパワー運転を設定してから 15 分経過した場合はハイパワー運転を自動で解除します。

暖房運転時

最大パワーになり、設定温度 +2℃までお部屋を一気に暖めます。

● お部屋の温度が設定温度より2℃高くなった場合、またはハイパワー運転を設定してから60分経過した場合はハイパワー運転を自動で解除します。ただし、ハイパワー運転を設定してから15分間は自動で解除しません。

お知らせ

- ハイパワー運転中の風向と風量は自動設定されます。風向がお好みに合わないときは、風向調節ボタンで変更することができます。
- 自動運転時の監視運転中(5ページ)はハイパワーボタンを押して も運転状態は変化しません。
- ●電流カット機能や室外音ひかえめ機能を設定している場合は、その機能の運転内容の範囲内での最大パワーで運転します。

11 電流カット機能

◆ ほかの電気機器をよく使う時間などに、ワンボタン操作で簡単に使用電流の上限を抑えることができます。ブレーカー落ちが心配なときなどに役立ちます。

電流カット機能を働かせるとき/解除するとき

● を押す



- ●押すごとに切り換わります。
- ■電流カット機能を設定すると、次回運転時も同じ設定で運転をします。

電流カット機能について

● 冷房・暖房運転時に使用電流の上限をおよそ 1/2 下げた運転をします。〔ただし、自動霜取り運転時(12ページ)、外気温が高い(40℃以上)ときおよび室外ユニットが運転開始後約 80 秒間は、エアコン保護のため使用電流が高くなる場合があります。〕

お知らせ

●電流カット機能を設定すると、暖まり(冷え)がおそくなる場合や 設定温度に到達しない場合があります。このときは、電流カット 機能を解除してください。

12 信号切換

リモコンの混信を防ぎたいとき(信号切換設定)

- ◆ 当社エアコンを 2 台同じ部屋に据え付けたときなど、リモコンで信号設定(「┦」、「b」)を切り換えて、混信を防ぐことができます。
- ◆ お買い上げ時は、室内ユニット、リモコンともに「 **┦** 」に 信号設定されています。

<u>停止中にリモコンを受信部に近づけ</u>、 ○ を押して「b」を選ぶ

- ●押すごとに切り換わります。Ⅰ⇔Ⅰ



● もう一方の室内ユニットが受信しないように注意してください。

お知らせ

● リモコンの乾電池を交換したり、リセットボタンを押したりすると、リモコンの信号設定は「┦」になります。再度、信号設定を切り換えてください。

□ 省エネファン機能

◆室外ユニットが停止しているときに、室内ファンを停止させ、 ムダな運転を抑えます。

省エネファン機能の取り消しかた

◆ お買い上げ時は、省エネファン機能が働く設定「入」になっています。

エアコン停止中に、 (風量切換ボタン)を約5秒間長押しする

● 長押しするごとに切り換わります。



●「切」(または「入」)の設定と同時に本体の受信音を確認してください。

お知らせ

- 冷房・除湿運転時の風量自動では、お部屋の湿気戻りを抑えるため、 省エネファン機能が常に働きます。
- 省エネファン機能は、冷房運転、除湿運転、自動運転で冷房および除湿が選択された場合以外は動作しません。

□ 室外音ひかえめ機能

◆ 暖房運転時の最大能力を抑えて、室外ユニットの運転音をひかえめにします。

室外音ひかえめ機能の設定

◆お買い上げ時は、室外音ひかえめ機能が働かない設定になっています。

エアコン停止中に (温度設定ボタン)を約5秒間長押しする。

● 長押しするごとに切り換わります。



お知らせ

- 室外音ひかえめ機能を「Lo」に設定したときは、最大能力を抑えるため、お部屋が暖まるまで時間がかかる場合があります。
- お部屋の温度が設定温度に近いときなどは、室外音ひかえめ機能を「Lo」に設定しても、運転音が下がらない場合があります。

お手入れのしかた

◆こまめなお手入れがエアコンを長持ちさせ、冷・暖房効果を高めます。

お手入れの前に、必ずリモコンでエアコンを停止し、電源プラグを抜いてください。

お手入れをするときは必ず運転を停止し、電源プラグを抜く 内部でファンが高速回転していますので、けがの原因に なることがあります。



お手入れのときは不安定な台に乗らない

転倒などによるけがの原因になることがあります。



吸込グリルの取り付けは確実に行う

開閉作業中の吸込グリル落下に注意! 取り付けに不備があると吸込グリルが落下し、けがの 原因になることがあります。



エアフィルターを取りはずしたときに内部の熱交換器(ア ルミフィン) に触らない

手を切る原因になることがあります。



お手入れの方法

吸込グリル(汚れが気になったら)

- ①水洗いをするか、水かぬるま湯を含ませた 柔らかい布でふく。
- ②柔らかい布でからぶきする。




エアフィルター(2週間に1度)

①ホコリを掃除機で吸い取るか、水洗いする。 ②水洗いのあとは日陰でよく乾かす。



本体・上下風向板(汚れが気になったら)

①水かぬるま湯を含ませた柔らかい布でふく。

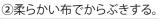



人感センサー(汚れが気になったら)

①柔らかい布でからぶきする。

お願い

- 人感センサー部を強く押したり、隙間に棒などを入れたり しないでください。故障の原因になります。
- ●人感センサーの向きが変わると、人の検知ができにくくな ることがあります。向きを変えないでください。

空気清浄フィルター〔別売品〕(6ヵ月に1度) ※3年を目安に交換

● 初回は空気清浄フィルターセット APS-03L(空気清浄フィ ルター、フィルター取付枠)をご購入し、以後は交換用の 空気清浄フィルター APS-08L をご購入ください。

空気清浄フィルターセット (2組) (APS-03L)



空気清浄フィルター 空気清浄フィルター取付枠

交換用空気清浄フィルター (2 枚) (APS-08L)

空気清浄フィルター

空気清浄効果を維持するため、3年を目安に交換してください。 (6 ヵ月に 1 度お手入れした場合)

- ●空気清浄フィルターの保管は高温・多湿を避け、開封後は なるべく早くご使用ください。
- ●別売品は、お買い上げの販売店でお求めください。
- ①水かぬるま湯で押し洗いする。
 - ●汚れがひどい場合は、薄めた台所用洗剤(中性)で押し洗いする。

こすったり、もみ洗いしたりしないでください。 空気清浄効果が損なわれることがあります。

- ②流水ですすぐ。
- ③日陰でよく乾かす。



[「]空気清浄フィルター^{※1} について (抗菌空清フィルター)

空気中のカビや雑菌、においをフィルターがキャッチします。 フィルターに含まれる成分が、キャッチしたカビや雑菌の繁 殖を抑制※2します。

- ※1:タバコの有害物質(一酸化炭素など)は、除去できません。また、 常時発生し続けるにおい成分(建材臭・ペット臭など)は、すべ て除去できるわけではありません。
- ※ 2:【試験結果】99%以上抑制(24時間後)

【試験機関】(有)環境衛生検査センタ

【試験方法】フィルム密着法 (JIS Z 2801 抗菌試験に準じて実施)

【試験番号】〔カビ〕09BI-1125-1、〔細菌〕09BI-1113-1 (試験は、カビ1種類、細菌2種類で実施)

お願い


- ●40℃以上の温水は使わないでください。変形、変色するこ
- ●アルコール、ベンジン、シンナー、みがき粉などでふかな いでください。製品を傷めることがあります。


部品の取りはずしかた・取り付けかた

吸込グリル

《取りはずしかた》


- ①矢印 a の方向に吸込 グリルを開きます。
- ②吸込グリル の左右の 取付軸を外側(矢印 **b** の方向) にそっと 押し広げながら、矢

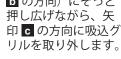

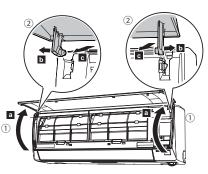

《取り付けかた》


- ①吸込グリルを水平に 支えながら、左右の 取付軸をパネル上部 の軸受へ矢印aの 方向に取り付けます。 それぞれの軸がきち んとはまるように、 カチッとなるまで押 します。その後、吸 込グリルを矢印 **b** の 方向に閉じます。
- ② 4 箇所を押し、吸込 グリルを確実に閉じ ます。

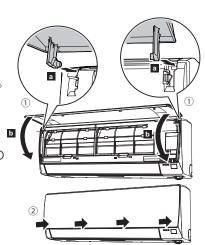

エアフィルター

《取りはずしかた》

- ①吸込グリルの下部両端に手を掛け、引っ掛かるところまで 開く。(手を離しても吸込グリルは開いたままとなります。)
- ②エアフィルターのとっ手を持って持ち上げ、下部の引っ掛 け部(2ヵ所)をはずし、引き出す。

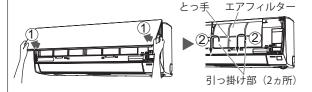

《取り付けかた》

①エアフィルターをパネルに沿わせて止まるところまで差し込み、下部の引っ掛け部(2ヵ所)をパネルの穴へはめ込む。



引っ掛け部 (2ヵ所)

(上の図は説明のため、吸込グリルが付いていません。)

②吸込グリルを閉める。 (お手入れ終了時参照)

空気清浄フィルター(別売品) 10ページ

《空気清浄フィルターの取り付けかた》

①吸込グリルを開けて、エアフィルター(2枚)を取りはずす ②空気清浄フィルターをフィルター取付枠の中へ入れる。



③フィルター取付枠をエアフィルター裏面に取り付け、両端 固定部をツメ(4ヵ所)にハメ込む。



④エアフィルター(2枚)を取り付け、吸込グリルを閉める。

《空気清浄フィルターの交換のしかた》

- ①吸込グリルを開けて、エアフィルター(2枚)を取りはずす。
- ②「空気清浄フィルターの取り付けかた②③」と逆の手順で 空気清浄フィルターを取りはずす。
- ③「空気清浄フィルターの取り付けかた②③」と同じ手順で空気清浄フィルターを取りつける。
- ④エアフィルター(2枚)を取り付け、吸込グリルを閉める。

お手入れ終了時

《吸込グリルを閉める》

●吸込グリル下側の両端・中央部(4ヵ所)を押して閉める。

お願い

●吸込グリルを開けたまま運転しないでください。故障の原因になります。



上下風向板の開けかた、閉めかた

《開けかた》

①上下風向板の両端を持ってゆっく り開ける。無理に開けると、上下 風向板が破損したり内部の部品が 故障したりするおそれがあります。



《閉めかた》

①お手入れ終了後、電源プラグを差し込むと、上下風向板は自動で閉まります。上下風向板が動いているときは触らないでください。



八警告

運転中は吹出口に指や棒を入れない 内部でファンが高速回転しています ので、けがや故障の原因になります。





シーズン前後のお手入れ・点検整備

シーズン後のお手入れ

- ①晴れた日に半日ほど送風運転(6ページ)をして室内ユニット内部をよく乾燥させる。
- ②運転を停止し、電源プラグを抜く。
 - ●プラグにホコリがたまると、火災の原因になることがあります。
- ③リモコンの乾電池を取り出す。
 - •入れたまま放置すると、乾電池から液が漏れる場合があります。漏れた液が皮膚に付いたり、目や口に入ったりした場合は、けがや失明の原因になることがあります。
 - ●取り出した乾電池は、乳幼児が飲み込まないように管理 してください。

シーズン前のお手入れ

《準備》電源プラグを抜く。

- ①室内・室外ユニットの吸込口・吹出口がふさがれていない か確認する。
- ②ドレン(排水)ホースの排水口がふさがれていないか確認する。
- ③アース線が断線していたり、はずれたりしていないか確認する。
 - ●アースが不確実な場合、感電や火災の原因になります。 アース工事は、お買い上げの販売店または専門業者にご 依頼ください。
- ④リモコンに乾電池を入れる。(4ページ)
- ⑤電源プラグを差し込む。
 - ●電源プラグ・コンセントのホコリを取り除き、ガタツキのないように刃の根元まで確実に差し込んでください。

点検整備

●ご使用状態によって変わりますが、エアコンを数シーズンご使用になると、内部が汚れてにおいが発生したり、性能が低下したりする ことがあります。ふだんのお手入れとは別に点検整備・クリーニング(有料)をおすすめします。お買い上げの販売店にご相談ください。

⚠警告

室内ユニット内部の洗浄は、お客様自身で行わず、必ずお 買い上げの販売店または当社コールセンターに相談する

誤った洗浄剤の選定・使用方法で洗浄を行うと、樹脂部品の破損や水漏れなどの原因になります。また、洗浄剤が悪気部とがモーター、人感センサーにかれると

剤が電気部品やモーター、人感センサーにかかると、 故障や感電、火災の原因になります。



注意

通常のお手入れとは別に点検整備を行う

点検整備を行わないと、室内ユニット内部にゴミやホコリがたまって、除湿水の排水経路を詰まらせ、室内ユニットからの水漏れの原因になることがあります。

点検整備(有料)はお買い上げの販売店にご相談ください。



上手な使いかた

■ お部屋は適温に

冷やしすぎ、暖めすぎは健康上よくありません。また、電気のムダ使いにもなります。

■ 熱の侵入や発生を少なく


冷房運転時、直射日光の当たる窓にはカーテンを引くか、ブラインドをおろしてください。

■ エアフィルターの清掃はこまめに

エアフィルターの目詰まりは風の流れを悪 くし、冷・暖房効果を弱めます。

リモコンが使えないとき(応急運転)

- ◆電池が切れたときや、リモコンをなくしたときなどに、エアコン本体のボタンを使って応急運転することができます。
- ◆「自動運転」(5ページ)と同じ内容の運転となります。風量は「自動」、風向は「標準風向」、温度は「標準温度」で運転されます。

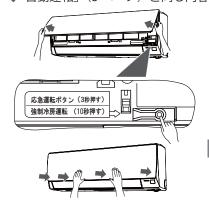

▲ 吸込グリルを開ける

●吸込グリルの下部両端に手を掛け、引っ掛かるところまで開く。 (手を離しても吸込グリルは開いたままとなります。)

🤈 応急運転ボタンを約3秒間押し続ける

本体の運転ランプ(緑)が点灯します。

- ●応急運転を開始します。
- 2 吸込グリルを閉める
 - ●吸込グリル下側の両端・中央部(4ヵ所)を押して閉めます。

停止するとき

もう一度、応急運転ボタンを約3秒間押し続ける

本体の運転ランプ(緑)が消灯します。

●応急運転を停止します。

お願い

●エアコン停止中に、応急運転ボタンを約 10 秒間押し続けないでください。〔約 10 秒間押し続けると、エアコンの据え付け・移設時に専門業者が行う強制冷房運転になり、運転ランプ (縁) とタイマーランプ (橙) が同時に点滅します (お部屋の温度に関係なく冷房運転を行います)。ふだんは使用しないでください。停止するときは、応急運転ボタンを約3秒間押し続けてください。〕

ご使用上の知識

■運転と性能について

暖房能力

●このエアコンは、インバーターの働きにより、外気温が低下すると 圧縮機の回転数を上げ、能力の低下を防ぎますが、それでも暖房能 力が不足する場合にはほかの暖房器具との併用をおすすめします。

自動霜取り運転

●外気温が低く湿度が高いときに暖房運転を行うと、室外ユニットに霜が付き、暖房能力が低下します。このようなときはマイコンにより、霜取り運転が始まり、暖房がいったん止まります(室内・外ファンが停止します)。元の運転に戻るまでに約4~15分程度の時間がかかります。霜取り運転中は運転ランプ(緑)がおそい点滅をします。

■温度・湿度の範囲について

で使用になれる温度・湿度の範囲は、次の表のとおりです。

冷房運転 除湿運転 外気温 約 21 ~ 43℃ 室内の湿度 約 80%以下

高い湿度の中で長時間運転すると、エアコンの 表面に露が付き、滴下することがあります。

暖房運転

外気温 約24℃以下

●OFF 時除霜

暖房運転を止めたときに室外ユニットに霜が付いていると、自動的に 霜取り運転を行います。このとき室内ユニットの運転ランプ(緑)がお そい点滅をし、室外ユニットだけが数分間運転したあとに止まります。 次回の運転時には、霜なし状態で暖房をスタートさせる快適機能です。

スタート機能

- ●暖房運転で運転を開始した場合、運転開始から約1時間経過するまでは、お部屋を素早く暖めるために、自動的にリモコンの設定温度より約2℃高めで運転します。(1時間を経過したら、リモコンの設定どおりの温度に戻ります。)
- ●左記使用範囲より高い温度で運転すると、自動保護装置が働き、運転を停止することがあります。また、冷房・除湿運転の場合、左記使用範囲より低い温度で運転すると、熱交換器が凍り、水漏れなど故障の原因になることがあります。
- ●エアコンは、お部屋の冷房・暖房・除湿または送風以外の目的にで使用にならないでください。

映像の乱れ

雑音防止のた

乾燥した風通しの良い所

排水は水はけの良い所

※室外ユニットは

置き台の上に設置!

1.5m以上離す

映像の乱れ、雑音防止の ため1m以上離す

知っておいていただきたいこと

据え付け上のお願い(移設工事には、必要な実費がかかります。)

特殊な場所での据え付けは避けてください。

- ●海浜地区など塩分の多い場所
- ●温泉地帯など硫化ガスの発生する場所
- ●機械油が多い所
- ●油煙、蒸気、チリ、ホコリ、腐食性ガスの排出される所
- ●動物の尿がかかったり、アンモニアが発生したりする所
- 小動物や虫などのすみかになるような所
- 積雪により室外ユニットの吸込口や吹出口がふさがれる場所(防雪の処理が必要となります)

室内・室外ユニットからの排水は、隣家などの迷惑にならないように水はけの良い所にしてください。

暖房運転のときには、室外ユニットから水が出ます。また冷房・除湿運転のときには、接続バルブに水が付き室外ユニットから流れ出すことがあります。

室内ユニットおよびリモコンは、テレビやラジオから 1m 以上離してください。

また、電源は必ずエアコン専用のコンセントをお使いください。

テレビやラジオに映像の乱れや雑音が入る場合があります。

室内ユニットの吹出口は、火災警報器から 1.5m 以上離してください。

騒音にもご配慮を

- ●据え付けに当たっては、エアコンの重量に十分耐える場所で、 騒音や振動が増大しないような場所をお選びください。
- ●室外ユニットの吹出口からの温風や冷風、騒音が隣家の迷惑 にならないような場所をお選びください。
- ●室外ユニットの吹出口の近くに物を置くと、機能低下や騒音増大のもとになりますので、吹出口付近には障害物を置かないでください。
- ●エアコンをで使用中異音がする場合などは、お買い上げの 販売店にご相談ください。

故障かな?と思ったら ◆次のような状態は、故障ではありません。

| ◆ 次(| ◆次のような状態は、故障ではありません。 | | | | | | | | |
|--------------|---|---|--|--|--|--|--|--|--|
| | こんなとき | 原因と対処法 | | | | | | | |
| ランプ | 運転ランプ(緑)が おそい点滅をする (自動霜取り運転・ | 暖房運転時、外気温が低く湿度が高い場合、室外ユニットに霜が付きます。 その霜を溶かすために、自動霜取り運転をしています。 ⇒ 4~15 分程度お待ちください。12ページ | | | | | | | |
| が点滅する | 内部クリーン運転) | 暖房運転を止めたときに室外ユニットに霜が付いていると、自動霜取り運転を行ってから 停止します。(OFF 時除霜) ⇒数分間運転したあとに自動的に停止します。 12 ページ | | | | | | | |
| する | | 冷房・除湿運転時 (自動運転時 (5 ページ) を含む) 室外ユニットの運転時間の合計が 10 分を超えてからエアコンを停止すると、自動的に内部クリーン運転を行ってから停止します。 ⇒約 90 分運転したあとに自動的に停止します。内部クリーン運転を働かせたくない場合は、設定を取り消してください。 7ページ | | | | | | | |
| | 運転ランプ(緑) と タイマーランプ(橙) ■ □ □ が交互に点滅する [●] □ | 運転中に停電などによりいったん電源が切れると、交互点滅します。 ⇒再度リモコンで運転を開始すると、交互点滅は止まります。 | | | | | | | |
| 運 転し | すぐ運転しない | 運転停止後すぐに再運転した場合や、電源プラグをコンセントに差し込んだ場合、室外ユニットは約3分間運転しません。これはエアコンが故障するのを防ぐためです。 ⇒3分程度お待ちください。 | | | | | | | |
| ない・信 | 暖房運転を停止しても室外ユ ニットが停止しない | 暖房運転を止めたときに室外ユニットに霜が付いていると、自動的に霜取り運転を行ってから停止します。このとき、運転ランプ (緑) がおそい点滅をします (OFF 時除霜)。 ⇒数分間運転したあとに自動的に停止します。 12 ページ | | | | | | | |
| 停止しない | 冷房・除湿運転を停止しても エアコンが停止しない | 冷房・除湿運転時 (自動運転時 (5 ページ)を含む)室外ユニットの運転時間の合計が 10 分を超えてからエアコンを停止すると、自動的に内部クリーン運転を行ってから停止します。このとき、運転ランプ (緑) がおそい点滅をします。 ⇒約 90 分運転したあとに自動的に停止します。内部クリーン運転を働かせたくない場合は、設定を取り消してください。 7ページ | | | | | | | |
| _ 風 が | 暖房運転を開始したとき風が 弱い | エアコン内部が温まるまでごく弱い風で運転します。 ⇒3~5分程度お待ちください。 5ページ \ | | | | | | | |
| が弱い・ | 暖房運転のとき風が弱い | お部屋の温度が設定温度より高くなると、室外ユニットが停止するとともに室内ユニットはごく弱い風で運転します。 5ページン ⇒お部屋を暖めたいときは、設定温度をお部屋の温度より高くしてください。 6ページ | | | | | | | |
| 風が | 暖房運転のとき風が止まる | 運転ランプ (緑) がおそい点滅をしているときは、自動霜取り運転をしています。 ⇒ 4 ~ 15 分程度お待ちください。 12 ページ \ | | | | | | | |
| 止まる | 除湿運転のとき風が弱い・ 止まる | 除湿運転のときは、ごく弱い風で運転します。お部屋の湿度調整のために室内ファンが止まることがあります。 5ページ | | | | | | | |
| ් ර | 冷房運転のとき風が止まる | 室外ユニットの運転よりも遅れて室内ファンが運転を開始したり、室外ユニット停止時に室内ファンを停止したりすることがあります。これは、省エネファン機能が働いているためです。 ⇒室内ファンを止めたくないときは、省エネファン機能を取り消してください。 (風量自動時は取り消すことはできません) 9ページ | | | | | | | |
| | 自動運転のとき風が弱い | 監視運転になるとごく弱い風で運転します。 5ページ | | | | | | | |
| 音が | 運転中や運転停止直後、水の流 れるような音がする | エアコン内部の液(冷媒)が流れる音です。 | | | | | | | |
| する | (シュルシュル、ザーザーなど) | | | | | | | | |
| ් | 運転直後の音が大きい (シュルシュル、ザーザーなど) | エアコン内部の液(冷媒)が流れる音です。 | | | | | | | |
| | 「ピシッ」という音がする | 温度変化により、樹脂部品などがわずかに伸縮するために発生する音です。 | | | | | | | |
| | 暖房運転中に「ブシュー」とい う音がする | 自動霜取り運転が働いたときに発生する音です。 12ページ | | | | | | | |
| | 「ポコポコ」という音がする | 高層住宅や高気密住宅などで換気扇を使用したときや、外に強い風が吹いているときに、ドレンホース内に空気が流れる音です。 ⇒対応部品(別売品)を用意しておりますので、当社コールセンターにご相談ください。 裏表紙 | | | | | | | |
| 霧・湯気 | 冷房・除湿運転中に室内ユニットの吹出口から霧(煙のように見える)が出る | 室内ユニットから吹き出した冷風でお部屋の空気が冷やされて霧状に見えるためです。 | | | | | | | |
| 湯気が出る | 暖房運転中に室外ユニットの ファンが停止し、湯気が出る | 自動霜取り運転で溶けた水や湯気が出てくるためです。 12 ページ | | | | | | | |
| 水が出る | 暖房運転中に室外ユニットから 水が出る | 自動霜取り運転で溶けた水や冷えた熱交換器についた水が、流れ出ます。 12 ページ | | | | | | | |
| る | 冷房・除湿運転中に室外ユニットから水が出る | 冷えた接続バルブに水が付き、流れ出ます。 | | | | | | | |

故障かな?と思ったら(つづき)

◆次のような状態は、故障ではありません。

| ▼ 3(4) C 3 (4) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1 | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|
| こんなとき | 原因と対処法 | | | | |
| 風がにおう | 室内ユニット内部に吸着したお部屋のにおい(壁やじゅうたん、家具、衣類などにしみこんでいるにおい)やタバコのにおいなどが出てくるためです。 ⇒異常ではありませんが、気になる場合はお買い上げの販売店または当社コールセンターにご相談ください。 | | | | |
| 設定温度より高くなる | 暖房運転で運転を開始した場合、運転開始から約1時間経過するまでは、お部屋を素早く 暖めるために、自動的にリモコンの設定温度より約2℃高めまで運転します。(スタート機能) ⇒約1時間後にリモコンの設定どおりの温度に戻ります。 12 ページ | | | | |
| 湿度が下がらない | お部屋や屋外の状況によっては湿度が下がらないことがあります。 (お部屋や屋外の湿気が多いとき、お部屋の温度が低いときなど) ⇒設定温度をお部屋の温度より低くしてお使いください。6ページ | | | | |

次のようなときは、もう一度確認してください。

| 人のようなとさな、もう一度唯誌して | |
|-------------------------|--|
| こんなとき | 確認してください |
| 運転しない・途中で止まる | ●タイマーが働いていませんか。 <u>7ページ</u> |
| | ●電源プラグがコンセントからはずれていませんか。 |
| | ●配電盤のブレーカーまたはヒューズが切れていませんか。 |
| | ●漏電しゃ断器が働いていませんか。 ●停電ではありませんか。 |
| | ●" 不在 ECO" 機能 (オートオフ) を設定していませんか。 8 ページ \ |
| よく冷えない・ | ●温度調節のしかたが間違っていませんか。 6ページ |
| よく暖まらない | ●エアフィルターや空気清浄フィルター〔別売品〕が汚れていませんか。 |
| | ●エアコンの吸込口、吹出口を障害物でふさいでいませんか。 |
| | ●お部屋の窓や戸が開いていませんか。 ●冷房運転のとき、日光がお部屋に差し込んでいたり、お部屋の熱源や在室人数が多すぎた |
| | ● 市房連転のとき、日元かの部屋に左し込んでいたり、お部屋の熱源や住室八数が多りさた りしていませんか。 |
| | ●除湿運転になっていませんか。 5·6ページ\ |
| | ●電流カット機能を設定していませんか。 <u>9ページ</u> |
| | ●風量が「微風」または「静音」になっていませんか。 <u>6 ページ</u> |
| | ●お部屋や屋外の温度・湿度が使用範囲外ではありませんか。 12 ページ \ |
| | ●室外音ひかえめ機能が「入」になっていませんか。 9ページ\ |
| 風量が切り換わらない | ●除湿運転になっていませんか。 <u>6 ページ</u> |
| リモコンを操作しても運転しない・ | ●リモコンの乾電池が消耗していませんか。 <a>4ページ |
| リモコンの操作と異なる運転をする | ●乾電池の⊕⊝が逆になっていませんか。 <u>4ページ\</u> |
| | ●リモコンの混信を防ぐ設定になっていませんか。⇒再度、設定してください。 「タページ」 |
| " 不在 ECO" 機能(オートオフ) | ●" 不在 ECO" 機能(オートセーブ)になっていませんか。 <u>8ページ</u> |
| で不在なのに停止しない | ┃ ●人がいないのに「いる」と検知してしまう場合があります。 <u>8ページ\</u> ┃ ●" 不在 ECO" 機能(オートオフ)で停止したあとに、内部クリーン運転が働く場合があり |
| | ます。「ページ |
| 設定温度にならない | ●電流カット機能を設定していませんか。 9ページ\ |
| | ●" 不在 ECO" 機能を設定していませんか。 <a>8ページ |
| | ●室外音ひかえめ機能が「入」になっていませんか。 <u>9ページ</u> |
| 停電したとき | ●運転中に停電したときは、すべての運転が停止します (タイマー設定も取り消されます)。 |
| | 運転を再開する場合は、再度リモコンで運転しなおしてください。●運転中に停電などにより、いったん電源が切れると、運転ランプ(緑)とタイマーランプ |
| | ●運転中に停電などにより、いつたん電源が切れると、運転プノノ(線)とダイマープノノ (橙)が交互に点滅します。リモコンで運転を開始すると、交互点滅は止まります。 |
| 運転中に誤動作する | ●雷やカー無線などにより誤動作する場合があります。誤動作した場合は、一度電源プラグ |
| ~ IN 1 - W(M) 1 / W | を抜き、再度電源プラグを差し込み、リモコンで運転を開始してください。 |
| | ただし、落雷のおそれがあるときは、電源プラグをコンセントから抜いてください。 |

修理を依頼される前に

「故障かな?と思ったら」(13~ 14ページ)をお調べになり、それでもなお具合の悪いときや、運転ランプ(緑) とタイマー ランプ(橙)の両方が点滅、またはタイマーランプ(橙)のみが点滅しているときは、点検・修理が必要です。運転を停 止し、電源プラグをコンセントから抜いて、お買い上げの販売店にご連絡ください。その際、それぞれのランプの点滅 回数をお知らせください。保証とアフターサービス(裏表紙)

運転ランプ(緑)、 タイマーランプ (橙) が点滅



タイマーランプ(橙)が点滅



※ 運転ランプ(緑)のみがおそい点滅をしているときは、自動霜取り運転(12ページ)または内部クリーン運転(7ページ)を 行っています。故障ではありません。

■このエアコンの仕様は以下のとおりです。

| | п | ارا. المارات | 室區 | 力 | AS-J22D-W | AS-J25D-W | AS-J28D-W | AS-J40D-W | AS-J56D2W |
|---------------------------------|---|-----------------|---------------------------------|--|----------------------|----------------------|----------------------------|--------------------------------|--------------------------|
| | 形名 | | AO-J22D AO-J25D AO-J28D AO-J40D | | AO-J56D2 | | | | |
| 種類 冷房・暖房兼用セパレート形(インバーター) | | | | | | | | | |
| | | 電池 電池 | | | | 出400/ | FO/COLL- | | 単相 200V |
| | | 電源 | | | | 単相 100V | 50/60Hz | | 50/60Hz |
| 冷房 | 面積 | 鉄筋アパート南向 | き洋室 | m ² | 15 | 15 17 19 28 | | 39 | |
| の | 目安 | 木造南向き | 和室 | m ² | 10 | | | 25 | |
| 暖房 | 面積 | 鉄筋アパート南向 | き洋室 | m ² | 10 | 13 | 16 | 23 | 30 |
| の | 目安 | 木造南向き | 和室 | m ² | 8 | 10 | 13 | 18 | 24 |
| | | 能力 | | kW | $2.2 (0.9 \sim 2.7)$ | $2.5 (0.9 \sim 3.0)$ | $2.8 (0.8 \sim 3.4)$ | $4.0 (0.9 \sim 4.3)$ | $5.6 (0.7 \sim 5.8)$ |
| 冷し | | 消費電力 | | W | 555 (170 ~ 800) | 610 (170 ~ 800) | 710 (130 ~ 980) | $ 1,170 (150 \sim 1,400)$ | $2,120 (120 \sim 2,200)$ |
| | | 運転電流 | | Α | 6.5 | 7.2 | 7.9 | 12.1 | 10.7 |
| 房 | | 運転音 | 室内 | dB | 54 | 57 | 58 | 58 | 61 |
| | | | dB | 56 | 57 | 58 | 61 | 63 | |
| | 能力kW | | kW | $2.2 (0.9 \sim 3.9)$ | $2.8 (0.9 \sim 4.6)$ | $3.6 (0.8 \sim 5.2)$ | $5.0 (0.9 \sim 6.3)$ | $6.7 (0.7 \sim 8.6)$ | |
| 暖_ | 暖 消費電力 W | | W | 465 (160 ~ 1,175) | 620 (160 ~ 1,235) | | $ 1,380 (140 \sim 2,000) $ | | |
| | | <u>転電流 (最大</u> | | Α | 5.5 (13.5) | 7.3 (15.0) | 9.6 (15.0) | 14.2 (20.0) | 9.6 (15.0) |
| 房 | | 軍転音 | 室内 | dB | 57 | 57 | 60 | 61 | 60 |
| | | パワーレベル) | | dB | 54 | 54 | 58 | 60 | 64 |
| 通9 | 通年エネルギー消費効率 (APF) | | PF) | 5.8 | 5.7 | 5.7 | 5.0 | 5.0 | |
| JIS C 9612:2005 | | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.0 | 5.0 | | | |
| 区分名 区分名 | | | | A | A | A | С | F | |
| | 外形寸法 <u>室内 cm</u> 28.0 (29.3) × 79.0 × 20.6 () 内は人感センサー部含む | | | | | | | | |
| (高さ×幅×奥行) 室外 cm | | | cm | $53.5 \times 66.3 \times 29.3$ $54.0 \times 79.0 \times 29.0$ $62.0 \times 79.0 \times 29.0$ | | | | $62.0 \times 79.0 \times 29.0$ | |
| | 製品重量 室内 kg | | | kg | | | 7.5 | | |
| (総質量) 室外 kg | | | 21 | 24 | 26 | 32 | 36 | | |
| | 付属品 リモコン (1 個) 、単 4 形乾電池 (2 本) | | | | | | | | |
| ■ スの仕様の数/点(t_collcoll_ + t) 予念す | | | | | | | | | |

- ■この仕様の数値は 50Hz、60Hz 共通です。
- ●電気特性、性能については JIS C 9612: 2013 (日本工業規格) に基づいた数値です。
- ●運転音は室内ユニットを強風運転した場合と、室外ユニットを定格能力で運転した場合の数値です。
- ●運転音は試験室での測定値ですので、実際に据え付けた状態での運転音は周囲環境により異なります。
- ※リモコンで停止したときの消費電力は、0.04W〔日本電機工業会自主基準による待機時消費電力測定値「0.0W」を示す〕です。 また、タイマーを設定しているときや、"不在 ECO"(オートオフ)で停止したとき、自動運転を停止後約2時間の消費電力は約1.0Wです。 「不在 ECO」「ひとりでに eco」は、株式会社富士通ゼネラルの登録商標または商標です。

本取扱説明書に記載の会社名および商品名は、各社の商標または登録商標です。

長期使用製品安全表示について

長期使用製品安全表示制度に基づく本体表示について

(本体への表示内容)

※ 経年劣化により危害の発生が高まるおそれがあることを注意喚起するために、電気用品安全法で義務付けられた以下の 表示を本体の銘板の中に行っています。

【製造年】

室内ユニット本体の銘板の中に 【 西暦 4 桁で表示してあります。



※【設計上の標準使用期間】10年 設計上の標準使用期間を超えてお使いいただ いた場合は、経年劣化による発火・けが等の

事故に至るおそれがあります。

(設計上の標準使用期間とは)

- ※ 運転時間や温湿度など、右の標準的な使用条件に基づ く経年劣化に対して、製造した年から安全上支障なく 使用することができる標準的な期間です。
- ※ 設計上の標準使用期間は、無償保証期間とは異なりま す。また、一般的な故障を保証するものでもありません。
- ●設置状況や環境、使用頻度が右記の条件と異なる場合、 または本来の使用目的以外でで使用された場合は、設計 上の標準使用期間より短い期間で経年劣化による発火・ けがなどの事故に至るおそれがあります。

◆標準使用条件 JIS C 9921-3 ルームエアコンディショナの設計上の標準使用 期間を設定するための標準使用条件による

| 環境条件 電源電圧 製品の定格電圧による | | | |
|---|------|----------|---------------------------------|
| 室内温度 冷房:27℃(乾球温度)、暖房:20℃(乾球温度) 室内湿度 冷房:47%(湿球温度19℃)、 暖房:59%(湿球温度15℃) 室外温度 冷房:35℃(乾球温度)、暖房:7℃(乾球温度) 次房:40%(湿球温度24℃)、 暖房:87%(湿球温度6℃) 設置条件 製品の据付説明書による標準設置 負荷条件 住宅 木造平屋、南向き和室、居間 部屋の広さ 製品能力に見合った広さの部屋(畳数) 想定時間 1年間の使用日数 東京モデル 冷房:6月2日から9月21日までの112日間、 | 環境条件 | 電源電圧 | 製品の定格電圧による |
| 室内湿度 | | 周波数 | 50Hz または 60Hz |
| 至内湿度 暖房:59% (湿球温度15℃) 室外温度 冷房:35℃ (乾球温度)、暖房:7℃ (乾球温度) | | 室内温度 | 冷房:27℃(乾球温度)、暖房:20℃(乾球温度) |
| 慶房: 59% (湿球温度 15℃) 室外温度 冷房: 35℃ (乾球温度)、暖房: 7℃ (乾球温度) 室外湿度 室外湿度 機房: 40% (湿球温度 24℃)、 暖房: 87% (湿球温度 6℃) 設置条件 製品の据付説明書による標準設置 負荷条件 住宅 木造平屋、南向き和室、居間 部屋の広さ 製品能力に見合った広さの部屋 (畳数) 想定時間 1年間の使用日数 東京モデル 冷房: 6月2日から9月21日までの112日間、 | | 安山油座 | 冷房:47% (湿球温度 19℃)、 |
| 室外湿度 冷房: 40% (湿球温度 24℃)、 暖房: 87% (湿球温度 6℃) 設置条件 製品の据付説明書による標準設置 負荷条件 住宅 木造平屋、南向き和室、居間 部屋の広さ 製品能力に見合った広さの部屋 (畳数) 想定時間 1 年間の使用日数 東京モデル 冷房: 6月2日から9月21日までの112日間、 | | 主门业反 | 暖房:59% (湿球温度 15℃) |
| 至外湿度 暖房:87% (湿球温度6℃) 設置条件 製品の据付説明書による標準設置 負荷条件 住宅 木造平屋、南向き和室、居間 部屋の広さ 製品能力に見合った広さの部屋 (畳数) 想定時間 1 年間の使用日数 東京モデル 冷房:6月2日から9月21日までの112日間、 | | 室外温度 | 冷房:35℃(乾球温度)、暖房:7℃(乾球温度) |
| 暖房・87% (湿球温度 6 C) 設置条件 製品の据付説明書による標準設置 負荷条件 住宅 木造平屋、南向き和室、居間 部屋の広さ 製品能力に見合った広さの部屋 (畳数) 想定時間 1 年間の使用日数 東京モデル 冷房:6月2日から9月21日までの112日間、 | | 安从 沿座 | 冷房:40% (湿球温度 24℃)、 |
| 負荷条件住宅木造平屋、南向き和室、居間部屋の広さ製品能力に見合った広さの部屋(畳数)想定時間1 年間の使用日数東京モデル冷房:6月2日から9月21日までの112日間、 | | 主外业员 | 暖房:87%(湿球温度 6℃) |
| 部屋の広さ 製品能力に見合った広さの部屋 (畳数) 想定時間 1 年間の使用日数 東京モデル 冷房:6月2日から9月21日までの112日間、 | | 設置条件 | 製品の据付説明書による標準設置 |
| 想定時間 1 年間の使用日数 東京モデル 冷房:6月2日から9月21日までの112日間、 | 負荷条件 | 住宅 | 木造平屋、南向き和室、居間 |
| 冷房:6月2日から9月21日までの112日間、 | | 部屋の広さ | 製品能力に見合った広さの部屋(畳数) |
| | 想定時間 | 1年間の使用日数 | 東京モデル |
| | | | 冷房:6月2日から9月21日までの112日間、 |
| 1,000 1073 TO A10 2 173 1 1 A01 0 1 100 A12 | | | 暖房: 10月 28日から4月 14日までの169日間 |
| 1日の使用時間 冷房:9時間/日、暖房:7時間/日 | | 1日の使用時間 | 冷房:9 時間 / 日、暖房:7 時間 / 日 |
| 1 年間の使用時間 冷房:1,008 時間 / 年、暖房:1,183 時間 / 年 | | 1年間の使用時間 | 冷房:1,008 時間 / 年、暖房:1,183 時間 / 年 |

廃棄時の ご注意

2001年4月施行の家電リサイクル法では、お客さまがで使用済みのルームエアコンを廃棄される場合に、収集・運 搬料金と再商品化の料金をお支払いいただき、対象品を販売店や市町村に適正に引き渡すことが求められています。

保証とアフターサービス

◆必ずお読みください。

保証書(別添)

- 保証書は必ず販売店からお受け取りください。
- 販売店名、お買い上げ年月日などの記入をお確かめになり、 保証書内容をよくお読みいただいて、大切に保存してくだ さい。
- 保証期間 お買い上げ日から冷媒回路については5年間、 その他の部分については1年間。

保証期間中は

保証書の規定にしたがって、販売店が修理をさせていただ きます。(保証書がありませんと、保証期間中でも代金を 請求される場合があります。)

保証期間経過後は

- 診断をして修理すればで使用できる場合には、ご希望によ り有料にて修理させていただきます。 (出張診断のみでも料金がかかることがあります。) 修理料金の仕組み
 - ●技術料…診断・修理・調整・点検などの費用です。
 - ●部品代…修理に使用した部品および補助材料代です。
 - ●出張料…製品のある場所へ技術者を派遣する費用です。

補修用性能部品の保有期間

• エアコンの補修用性能部品の保有期間は製造打ち切り後 10年間です。補修用性能部品とは、その製品の機能を維 持するために必要な部品です。

修理を依頼されるときは

- •「故障かな?と思ったら」「修理を依頼される前に」 (13~14ページ) をお調べになり、それでもなお具合の 悪いときは、運転を停止し、電源プラグを抜いてからお買 い上げの販売店にご連絡ください。
- で連絡いただきたい内容

形名…本体下面の銘板(4ページ)に記載 故障状態…できるだけ詳しく

|本体のタイマーランプ (橙) と運転ランプ (緑) が点滅し ているときは、それぞれのランプの点滅回数をお知らせ

お買い上げ年月日…保証書に書いてあります。

お名前、ご住所(付近の目印なども)

電話番号

訪問ご希望日…ご都合の悪い日も

コールセンター

修理・お取り扱い・お手入れなどのご相談は、まずお買い上げの販売店へお申し付けください。転居や贈答品などで お困りの場合は、当社コールセンターへご相談ください。

修理のご依頼を集中してお受けします。

びび。0120-089-888 受付時間(年中無休) 平日…9:00~19:00

FAX 0120-070-220 (フリーダイヤル)

土·日·祝·当社休業日 ···9:00~18:00

フリーダイヤルは、IP 電話からはご利用になれませんの で下記の電話番号へおかけください。

☎ 044-861-7700 (代)

技術のご相談を集中してお受けします。



0570-089-333 受付時間 (年中無休) 9:00~18:00

ナビダイヤル® FAX 0120-070-247

(フリーダイヤル)

ナビダイヤルは、PHS および IP 電話からはご利用にな れませんので下記の電話番号へおかけください。

☎ 044-857-3000 (代)

●ナビダイヤルの通話料は、全国一律です(公衆電話除く)。また、電話番号は変更になることがありますのでご了承ください。

インターネット…修理受付、技術相談についてお受けします。 http://www.fujitsu-general.com/jp/support/

〒 213-8502 川崎市高津区末長 3 丁目 3 番 17 号(旧住所表記:川崎市高津区末長 1116 番地)

一愛情点検



このような症状は ありませんか?

長年ご使用のエアコンの点検を!

- 電源コードやプラグが異常に熱い。
- 電源プラグが変色している。
- 焦げ臭いにおいがする。
- ブレーカーが頻繁に落ちる。
- 架台 (置き台) や吊り下げなどの取付部品が 腐食していたり、取付けがゆるんだりしている。
- 室内ユニットから水漏れがする。

その他の点検項目

- 電源コードに破れがある。
- 運転音が異常に大きい。
- 運転スイッチやボタンの操作が不確実。
- その他の異常や故障がある。

で使用の中止

このようなときは、故障や事故防止のため、すぐに運転を停止し、電源プラグを抜いて、お買い上げの販売店ま たは当社コールセンターに点検修理をご相談ください。

※ エアコンの補修用性能部品の保有期間は製造打ち切り後 10 年です。

お客様へ…おぼえのため、お買い上げ日、販売店名を記入されると便利です。

| お買い上げ日 | | 年 | 月 | 日 |
|----------|-----|---|---|---|
| 販売店名 | | | | |
| 77,25,21 | TEL | | | |

株式会社富士通セネフル

〒213-8502 川崎市高津区末長3丁目3番17号 (旧住所表記:川崎市高津区末長1116番地)